




Schritt 1:  
Rohr säubern.



Schritt 2:  
Wasserlöslichen Folienkleber auf das Rohr auftragen.



Schritt 3:  
Wasserlösliche Folie kreisrund ausschneiden. Kreis sollte 76 mm größer als der Rohrumfang sein.

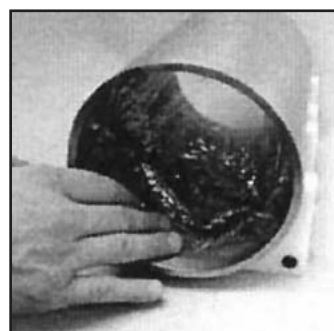

Schritt 4:  
Glatte Oberfläche der wasserlöslichen Folie auf den Kleber im Rohr drücken.

Beschreibung	Art. - Nr.	Bereich
Rolle mit 2 x 250 mm Kleber	WSFRL	1 x 20 m
Blockformat ohne Kleber	WSFBL	1 x 20 m
Kleber	WTADH250	250 ml
Kleber	WTADH500	500 ml